Edition 2023

NOTICE
PRATIC VOLET
RECOUPABLE
Solaire Wistar
pose en appui

Contenus du colis

Outil nécessaire à la pose: 1 mètre, 1 perceuse à percussion avec 1 mèche de 10 mm
1 perceuse avec une mèche de 4 mm , 1 clé plate de 7 mm
1 clé de 10 mm, 1 clé plate de 13 mm, un tournevis cruciforme,
1 marteau, 1 niveau, plus le matériel pour le branchement électrique.

NOTICE DU PRATIC VOLET RECOUPABLE

pose en appui

Mise à la dimension (1)

Couper le profil alu.

Couper de la même valeur la tringle 6 pans de 7.

Couper le capot beaucoup plus tard

Dimension fini du profil aluminium = largeur entre tableaux-22 mm

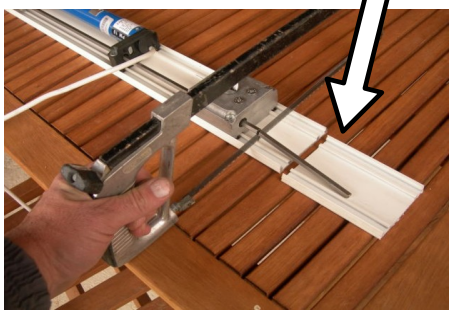

Fixer le renvoi d'angle et les 2 cornières (2)

Faire coulisser le renvoi d'angle et le fixer à l'aide des 4 vis périphériques.

Fixer les cornières en les laissant dépasser de 10 mm au delà de l'extrémité du profil alu .

(soit dim hors tout = largeur entre tableau –2 mm)

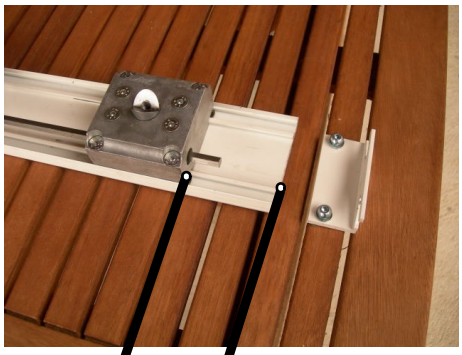

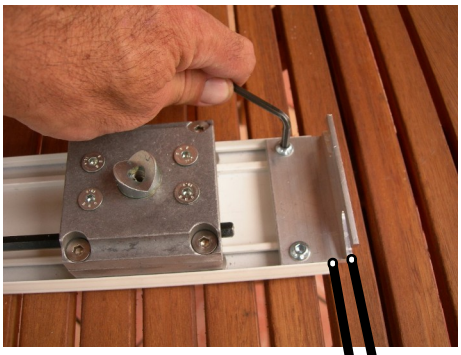

55 mm pour les petits bras
31 mm pour les grands bras

10 mm

Détermination du sens de pose + montage des bras (3)

Ce renvoi d'angle qui est solidaire du moteur, doit toujours se situer côté vantail possédant le recouvrement (celui qui se ferme le dernier).

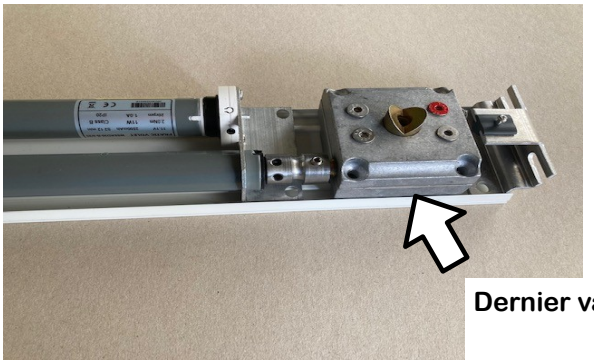

Dernier vantail fermer

NOTICE DU PRATIC VOLET RECOUPABLE
pose en appui

IMPORTANT: assurer vous que les volets fonctionnent correctement manuellement

traçage + perçage ④

Avec l'aide du gabarit, tracer en plaquant celui-ci dans les angles en appui contre les vantaux. Puis percer avec un forêt de diamètre 10 mm.

Avec le même gabarit tracer l'axe de fixation des coulisses sur les volets.

IMPORTANT: penser également à surélever de quelques millimètres pour le passage de l'eau sous le pratic volet, et à le mettre horizontal dans les deux sens

fixation ⑤

Mettre les 4 chevilles plastique et **uniquement un seul tire-fond** de chaque côté, ne pas les visser en totalité.

,

Mise en place ⑥

Raccourcir la tige de l'espagnolette de 45 mm et enlever l'arrêt central en haut si nécessaire

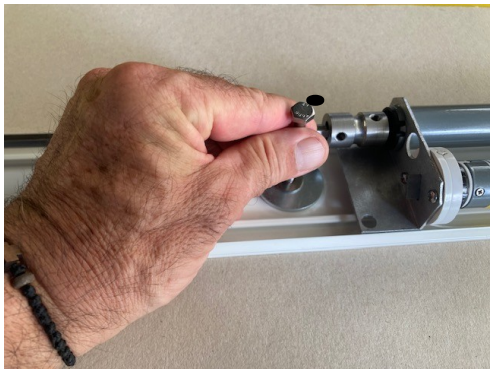

Engager le 'pratic volet' de part l'extérieur , finir de mettre les tire-fonds manquants, un de chaque côté et serrer le tout .

Pour la rigidité, rajouter la fixation centrale en perçant Ø 10 mm à travers le support, et rajouter une cale sous le pratic volet

NOTICE DU PRATIC VOLET RECOUPABLE
pose en appui

Décalage des vantaux ⑦

Sur le 2 vantaux solaire Wistar, 2 moteurs . Un treuil est plus rapide que l 'autre , cela permet le décalage à la fermeture (pour une ouverture partielle nécessité d'ouvrir entièrement avant de refermer ou d'ouvrir un seul vantail)

Monter les coulisseaux en bout des bras
Présenter la coulisse sur le volet toujours l'ouverture vers le bas,

Contrôler la hauteur de fixation des coulisses tracée, au départ avec le gabarit ⑧

Faire manœuvrer les bras de volet et noter sur les volets la course nécessaire.

ATTENTION: piège avant de fixer vérifier que la coulisse ne touche pas l'angle du mur.

Fixer les coulisses sur les volets (dans le cas de volets PVC, il est conseillé de traverser ou de mettre une entretoise à l'intérieur des volets)

PANNEAU SOLAIRE GENERALITEES

9

Energie solaire est une énergie gratuite, renouvelable jour après jour. La motorisation peux fonctionner en toute saison, même par ensoleillement réduit.
La batterie pleine a une autonomie de 1 mois pour une ouverture et une fermeture journalière.

POSE DU PANNEAU SOLAIRE Façade SUD

10

Le panneau solaire **dans le cas d'une façade exposé au soleil, peut être positionné, horizontalement ou verticalement sur le tableau latéral**, afin d'être plus discret.

IMPORTANT—
pose du panneau solaire sur le caisson,
cela est possible uniquement avec les grand bras, dans ce cas
reculer le caisson par rapport au volet d'un minimum de 40 mm. (Car la coulisse touchera autrement le panneau solaire).
Dans ce cas, vous pouvez fixer le panneau solaire avec le double face sur le capot du caisson, par contre rajouter les deux vis pour fixer le capot sur son socle, afin qu'il ne se d'éclipse pas.

POSE DU PANNEAU SOLAIRE Façades Est, Nord ou Ouest.

Pour une façade **peu exposée ou pour des volets restant fermé partiellement la journée, il est nécessaire de fixer le panneau photovoltaïque, à un endroit plus favorable à la réception lumineuse**, par exemple au dessus du linteau. Le panneau solaire est livré avec un câble de 1.8 m. deux chevilles plastique, 2 vis de fixations.

panneau photovoltaïque

NOTICE DU PRATIC VOLET RECOUPABLE
pose en appui

Mise à la dimension du capot 11

Dimension fini du capot = largeur entre tableau - 2 mm de jeu

tracer

couper

Perçage du capot 12

Mesurer l'entraxe entre les 2 renvois d'angles et la distance par rapport aux tableaux

Reporter surtout l'entraxe entre les 2 renvois d'angles et vérifier la distance par rapport aux tableaux

Montage du capot 13

Faire un avant trou diamètre 4 mm, puis percer ø 25 mm dans l'axe du capot avec la mèche fournie, et ébavurer

Bien fixer le câble sur les attaches
Démonter le bras. clipper le capot

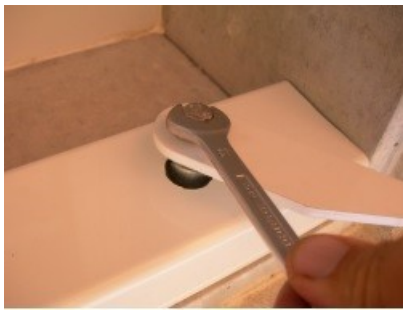

Remonter le bras et bloquer

OUVERTURE DU CAPOT: Pour ouvrir le capot vous avez une encoche aux deux extrémités, passer un tournevis dans cette encoche et aller pousser la parois opposée du capot.

NOTICE DU PRATIC VOLET RECOUPABLE

Problèmes de fonctionnement	solutions
Le décalage ne se fait pas sur le bon vantail.	Bras prioritaire pas du bon côté, vérifier le sens et retourner le mécanisme si cela est nécessaire.
Le moteur a du mal à actionner les vantaux.	Les volets fonctionnent mal manuellement,
Déverrouillage manuel	Vous pouvez déverrouiller les bras avec une clé de 13 mm.
Ouvrir le capot.	Pour ouvrir le capot vous avez une encoche aux deux extrémités (les 10 mm dont l'équerre dépasse), passer un tournevis dans cette encoche et aller pousser la parois opposée du capot.
Inverser le sens de fonctionnement du modèle radio.	Voir notice programmation radio Wistar.
Les volets ne s'ouvrent pas entièrement, les bras touchent dans l'angle des volets.	Vous devez être au delà des cotes mini et maxi A ou B.
Les volets se voilent lorsqu'il sont ouvert, car les butées d'arrêt sont en bas, et le Pratic Volet en partie haute.	Les fins de courses sont mal réglés

GENERALITES

PETIT BRAS

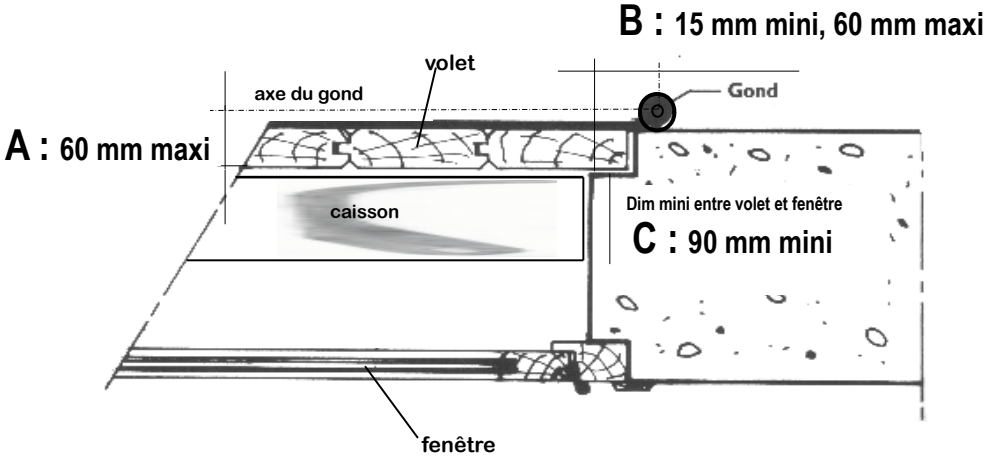

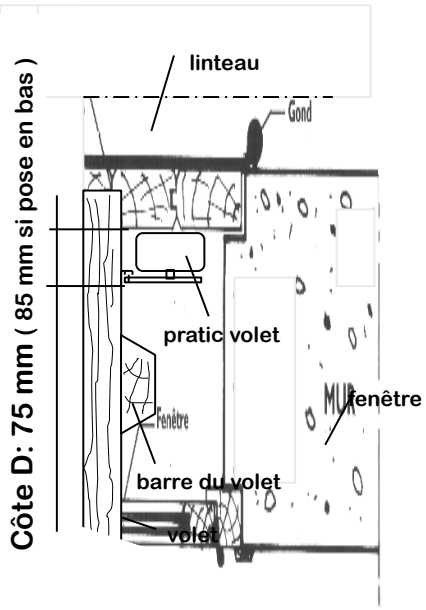

GRAND BRAS PRECADRE

:- pour les volets avec précadres
- préconisé également dans les endroits ventés.
- permettent de reculer le caisson de 55 mm par rapport au volet.
- permettent une cote B de 0 mm.
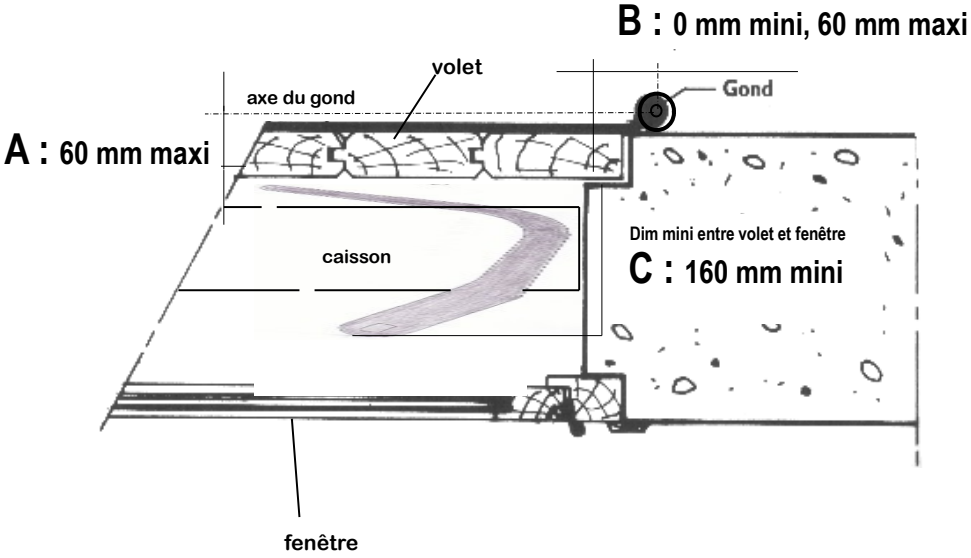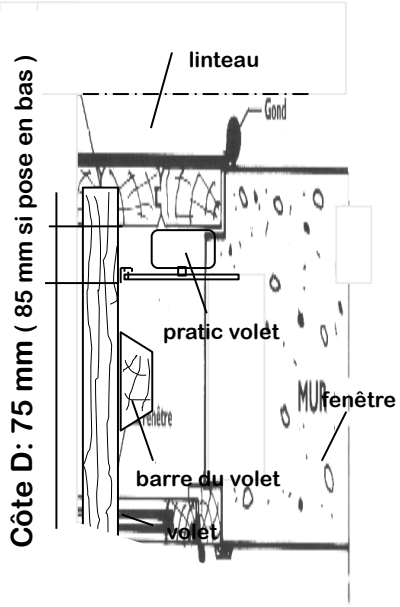
ATTENTION - nécessitent une cote C de 160 mm mini (bras plus grands).